

# 사용 설명서

G3 Plus

---

버전 : Ver 1.0


## 내용

인터페이스.....	5
메인메뉴.....	6
1. 등록 및 인증.....	7
1.1 지문 등록 및 인증.....	7
1.2 카드 인증.....	9
1.3 얼굴 등록 및 인증.....	9
2. 사용자.....	11
2.1 사용자 추가.....	11
2.2 사용자 사진 등록.....	12
2.3 사용자 검색.....	12
2.4 사용자 편집.....	13
2.5 사용자 삭제.....	13
2.6 사용자 목록 디스플레이 설정.....	14
3. 관리자 권한.....	15
3.1 관리자 권한 설정.....	15
3.2 권한 편집.....	16
4. 통신.....	17
4.1 이더넷.....	17
4.2 장치연결 설정.....	17
4.3 무선 네트워크.....	18
4.4 ADMS.....	19

4.5 Wiegand 설정 .....	20
5. 시스템/인증 .....	21
5.1 날짜 시간 .....	21
5.2 근태 .....	21
5.3 생체 인식 (인증 품질점수 설정) .....	23
5.4 설정 초기화 .....	25
5.5 USB 로 펌웨어 업그레이드 .....	27
6. 화면/소리/근태 .....	28
6.1 사용자 인터페이스 .....	28
6.2 음성 .....	29
6.3 스케줄 벨 설정 .....	29
6.4 장치 근태모드 설정 .....	30
6.5 근태키 설정 .....	31
7. 데이터 관리 .....	32
7.1 데이터 삭제 .....	32
7.2 데이터 백업 .....	33
7.3 데이터 가져오기 .....	33
8. 출입통제 .....	34
8.1 출입통제 설정 .....	34
9. USB 관리 .....	35
9.1 다운로드 .....	35

9.2 가져오기.....	35
9.3 다운로드 옵션 .....	36
10. 이력 검색.....	36
11. 간단 메시지 .....	37
12. 근무 코드.....	38
13. 자동테스트 .....	39
14. 시스템 정보.....	40
15. 제품사양서 .....	41
16. 시스템 Font.....	42
16.1 license (라이선스) .....	42
16.2 DEFINITIONS (정의) .....	42
16.3 PREAMBLE (전문) .....	43
16.4 PERMISSION & CONDITIONS (허가 및 조건).....	43
16.5 TERMINATION (계약의 종료) .....	44
16.6 DISCLAIMER (면책조항).....	44

## 인터페이스

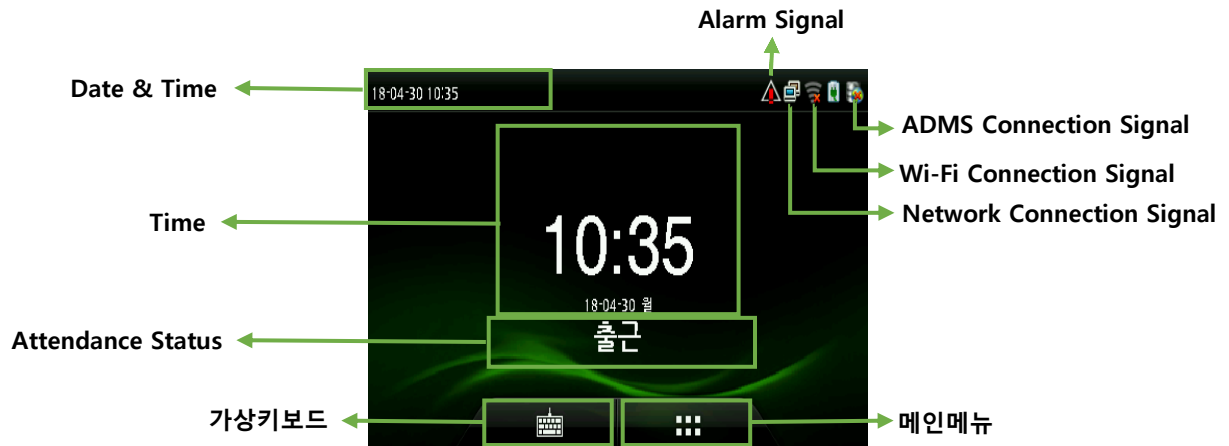

- Date & Time (날짜/시간) : 장치에 설정된 날짜/시간이 표시됩니다.
- Alarm Signal (조작알람) : 장치 후면에 있는 템퍼가 켜져 있을 경우 (벽체와 단말기가 분리되어 있을 경우) 해당 아이콘이 표시됩니다.
- Network Connection Signal (네트워크 상태) : 장치 네트워크 연결 상태가 표시됩니다.
- WIFI Connection Signal (Wi-Fi 상태) : 장치 Wi-Fi 연결 상태가 표시됩니다.
- ADMS Connection Signal (ADMS 상태) : ADMS 기능으로 서버에 장치가 연결되었는지 여부를 표시합니다.
- 가상키보드 : 1:1 인증 모드에서 사용자 ID 를 입력 시 가상키보드를 사용하여 입력 후 인증합니다.
- 메인메뉴 : 해당 아이콘을 누르면 메인 메뉴로 들어갑니다.

## 메인메뉴



- 사용자 : 사용자 추가, 사용자 목록, 사용자 목록 디스플레이 설정 정보를 관리합니다.
- 관리자권한 : 관리자 1, 2, 3의 권한설정 추가/삭제/변경을 관리합니다.
- 통신 : 이더넷, 장치 연결설정, 무선 네트워크, ADMS 및 Wiegand 설정을 관리합니다.
- 시스템/인증 : 날짜 시간, 근태, 생체인식(인증 품질점수), 설정초기화, USB로 펌웨어 업그레이드를 관리합니다.
- 화면/소리/근태 : 사용자 인터페이스, 음성, 스케줄 벨 설정, 장치 근태모드 설정, 근태키 설정을 관리합니다.
- 데이터관리 : 데이터 삭제(출입기록, 관리자 권한, 바탕화면, 화면보호기 등), 데이터 백업(USB 드라이브), 데이터 가져오기(USB 드라이브)를 관리합니다.
- 출입통제 : 출입통제 설정(문 열림 시간, 장시간 문 열림 알람, 문 상태 감지방식, 알람 등)을 관리합니다.
- USB 관리 : 근태 데이터, 사용자 데이터 및 사진 기록의 다운로드, 가져오기, 다운로드 옵션을 관리합니다.
- 이력 검색 : 인증 이력 및 캡처 영상을 검색합니다.
- 간단 메시지 : 신규메시지, 전체 공지, 개별 메시지, 간단 메시지 내용, 간단 메시지 옵션을 관리합니다.
- 근무 코드 : 근무코드 추가, 등록된 근무코드, 근무코드 설정을 관리합니다.
- 자동테스트 : 전체 테스트 또는 LCD, 음성, 키패드, 생체인식, 실시간 시간 동기화의 개별 테스트를 합니다.
- 시스템 정보 : 장치 용량, 장치 정보, 펌웨어 정보를 확인합니다.


## 1. 등록 및 인증

### 1.1 지문 등록 및 인증

#### 1.1.1 지문 등록

검지 손가락, 중지 또는 약지를 사용하는 것이 좋습니다. 엄지 또는 새끼 손가락 사용을 권장하지 않습니다.


- 지문 등록하는 올바른 방법

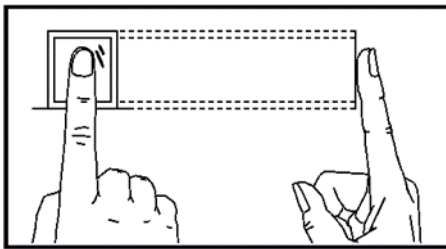


지문 센서에서 손가락을 수평으로 누릅니다.

지문의 중심은 센서의 중심에 위치해야 합니다.


- 지문을 잘못 등록하는 방법

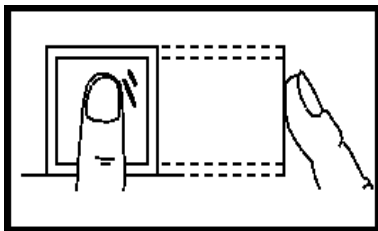


움직임

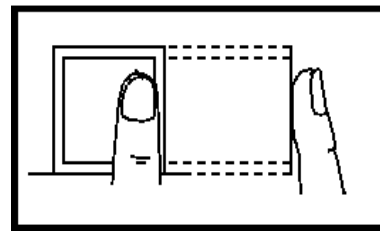

치우침

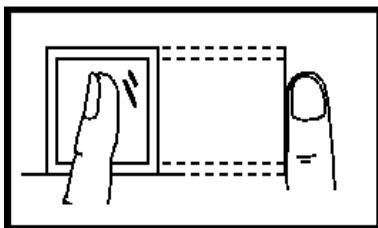

옆으로 인식

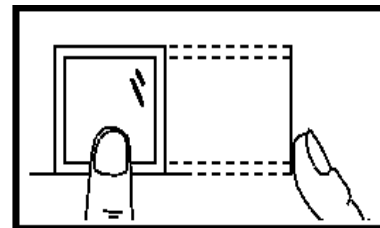

일부 인식

**i** 등록 및 확인을 위해 올바른 지문 인식 방법을 권장합니다.


사용자의 부적절한 조작은 인증 성능 저하 요인이 될 수 있습니다.

## 1.1.2 지문 인증

### - 1:N 인증

스캔 된 지문 이미지와 장치에 저장된 지문 이미지를 매칭하여 인증하는 방식입니다.

올바른 방법으로 지문 센서에 지문 인증 하십시오.

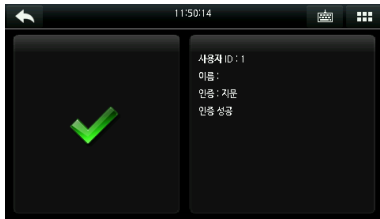

인증 성공




인증 실패


### - 1:1 인증

등록된 사용자 ID 를 입력 후 사용자 지문 이미지를 매칭하여 인증하는 방식입니다.


주요 출입문 및 보안성을 강화하는 위치에 1:1 인증 방식을 적용합니다.

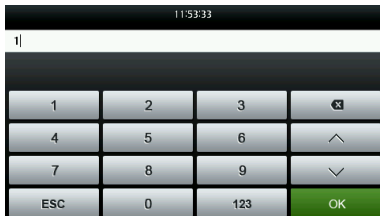

사용자 ID 입력

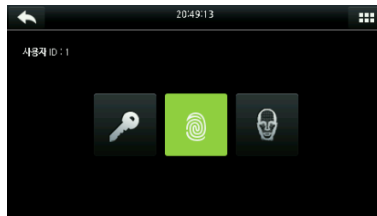

인증방법을 지문으로  
선택 후 입력

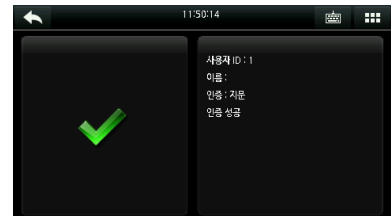


인증 성공



## 1.2 카드 인증

장치 내 카드 모듈 Type 에 따라 읽을 수 있는 카드 Type 이 구분되며 카드 모듈 Type 은 선택 가능합니다. 인증 전 사용자 등록 및 인증방식 변경 후 사용 가능합니다.

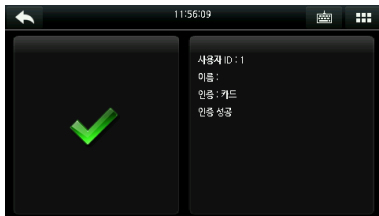

인증 성공



인증 실패

## 1.3 얼굴 등록 및 인증

### 1.3.1 얼굴 등록

- 등록하는 동안 화면의 녹색 영역에 눈을 맞추어 등록하시기 바랍니다.
- 인증 중 얼굴은 화면 중앙에 위치하고 화면의 녹색 영역에 맞추어야 합니다.




- 등록한 환경과 인증하는 환경이 상이할 경우 인증 실패가 발생할 수 있으므로 재 등록을 권장합니다.

### 1.3.2 얼굴 인증

#### - 1:N 인증

스캔 된 얼굴 이미지와 장치에 저장된 얼굴 이미지를 매칭하여 인증하는 방식입니다.


올바른 방법으로 얼굴 스캔 후 인증 하십시오.

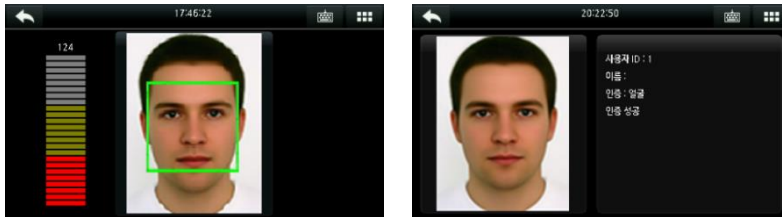

#### - 1:1 인증

등록된 사용자 ID 를 입력 후 사용자 얼굴 이미지를 매칭하여 인증하는 방식입니다.

주요 출입문 및 보안성을 강화하는 위치에 1:1 인증 방식을 적용합니다.

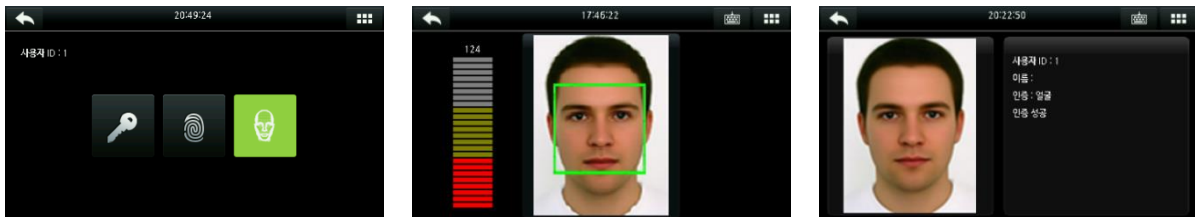

## 2. 사용자

### 2.1 사용자 추가


사용자 > 사용자 추가



사용자 ID, 사용자 이름, 사용자 권한, 인증 모드, 생체인식, 카드번호, 비밀번호, 사용자 사진을 관리합니다.

사용자 > 사용자 추가 > 사용자 권한 > 관리자

- 관리자 설정 : [사용자 권한]에서 "관리자"를 선택하면 메뉴 기능의 수정/변경 권한이 부여됩니다.

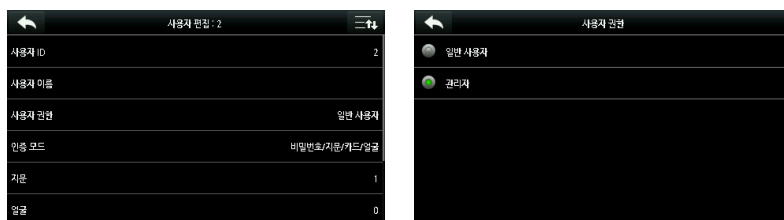

사용자 ID 2 : 관리자로 설정

사용자 > 사용자 추가 > 사용자 권한 > 일반 사용자

- 일반 사용자 설정 : [사용자 권한]에서 "일반 사용자"를 선택하세요.

관리자가 설정되면 일반 사용자는 메뉴 진입이 되지 않으며 인증만 가능합니다.

관리자가 설정되지 않은 경우 일반 사용자는 메뉴의 모든 기능을 조작 할 수 있습니다.

암호 : 1 ~ 8 자리의 암호가 허용됩니다.

참고:

1. 장치는 사용자의 사용자 ID 를 순서대로 자동 할당하지만 사용자가 수동으로 설정할 수도 있습니다.
2. 장치는 1 에서 9 자리의 사용자 ID 를 지원합니다.

## 2.2 사용자 사진 등록


사용자 > 사용자 추가 > 사용자 사진

등록된 사용자 프로필 사진을 추가/변경 가능합니다.



## 2.3 사용자 검색

사용자 > 사용자 목록

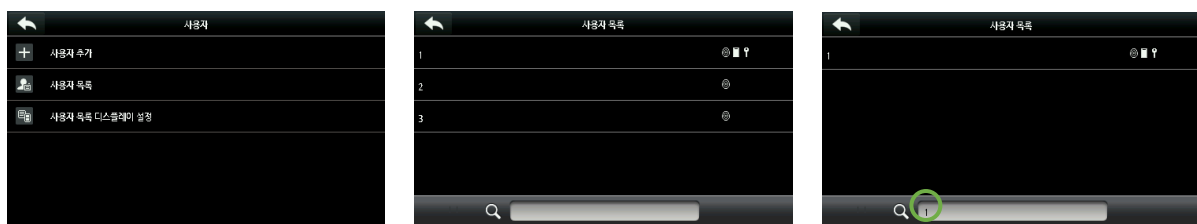

[사용자 목록]에서 장치에 등록된 사용자를 검색할 수 있습니다.

🔍에 "사용자 ID"를 입력하면 해당 사용자가 표시되며 입력하지 않을 경우 전체 사용자가 표시됩니다.

## 2.4 사용자 편집

사용자 > 사용자 목록 > 편집할 사용자 선택



사용자 검색을 통해 해당 사용자를 선택한 후 [사용자 편집] 선택하여 해당 인터페이스로 이동합니다.

사용자 편집의 조작 방법은 사용자를 추가하는 것과 동일하지만 사용자 ID 는 편집할 수 없습니다.

## 2.5 사용자 삭제

사용자 > 사용자 목록 > 삭제할 사용자 선택



사용자 검색을 통해 해당 사용자를 선택한 후 [삭제] 키를 선택하여 해당 인터페이스로 이동합니다.


삭제할 사용자 또는 사용자 정보를 삭제할 수 있습니다.

참고 :


사용자가 생체 인식정보 및 비밀번호를 등록한 경우에만 삭제 대상 항목이 표시됩니다.

## 2.6 사용자 목록 디스플레이 설정


사용자 > 사용자 목록 디스플레이 설정

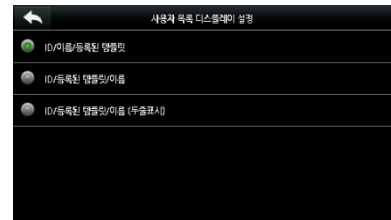


여러 가지 디스플레이 스타일이 아래와 같이 표시됩니다

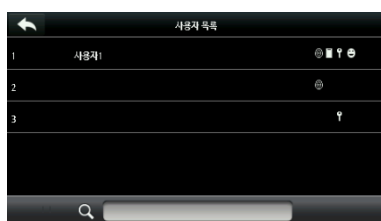

ID/이름/등록된 템플릿

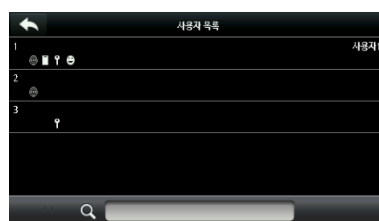

ID/등록된 템플릿/이름

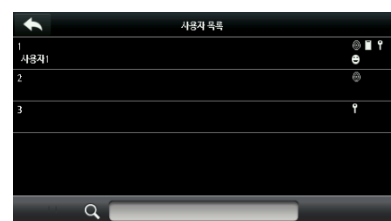

ID/등록된 템플릿/이름  
(두줄표시)

### 3. 관리자 권한

#### 관리자 권한

메뉴 설정관련 관리자 권한을 설정할 수 있습니다. (최대 3 개 설정 가능)

관리자 권한이 활성화되면 [사용자]> [사용자 추가]> [사용자 권한]에서 사용자에게 적절한 관리자 권한을 할당할 수 있습니다.

#### 3.1 관리자 권한 설정

##### 관리자 권한 > 관리자 권한설정 1 (2/3)



해당권한 선택하여 설정된 권한을 활성화 합니다.

설정된 권한을 활성화 한 후 [사용자]> [사용자 추가]> [사용자 권한]에서 활성화 된 관리자 권한을 설정할 수 있습니다.

참고 :

관리자 권한을 활성화하려면 등록된 한 명 이상의 관리자가 필요합니다.

설정되어 있지 않을 경우 “관리자를 먼저 등록하세요” 라는 메시지가 표시됩니다.

## 3.2 권한 편집

관리자 권한 > 관리자 권한설정 1 (2/3) > 권한설정



편집/삭제가 가능한 기능만 설정하여 권한부여를 할 수 있습니다.



## 4. 통신

### 4.1 이더넷

통신 > 이더넷



\*상기 이미지는 IP 주소 : 192.168.10.35 로 설정한 화면입니다.

하기 내용은 이더넷 기본값입니다. 실제 네트워크 상황에 맞게 설정 하십시오.

**IP 주소 : 192.168.1.201**

**서브넷 마스크 : 255.255.255.0**

**게이트웨이 : 0.0.0.0**

**DNS : 0.0.0.0**

**Port : 4370**

DHCP : 유동 IP 주소를 사용 시 ON, 고정 IP 주소를 사용 시 OFF 로 설정합니다.

상태 표시줄에 추가 : 인터페이스 상단 상태 표시줄에 네트워크 아이콘을

표시할지 여부를 선택합니다.

### 4.2 장치연결 설정

통신 > 장치연결 설정

<통신암호 설정>

데이터 보안을 향상 시키려면 장치와 PC 간 통신암호 번호를 설정해야 합니다.

장치에 해당 설정이 되어 있으면 프로그램에 장치 등록 시 설정한 통신암호 번호를 입력하여야 등록이 가능합니다.



통신암호 번호 : 기본 암호는 0 (암호 없음)입니다.

통신 비밀번호는 1 ~ 6 자리 숫자로 0 ~ 999999 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

#### <장치 ID 설정>



장치 통신설정이 RS232 / RS485 인 경우 장치 ID 를 입력해야 합니다.


장치 ID : 장치의 ID 번호이며 범위는 1 ~ 254 입니다.

## 4.3 무선 네트워크

### 통신 > 무선 네트워크

무선 네트워크 (Wi-Fi) 연결 관련 항목을 설정합니다.



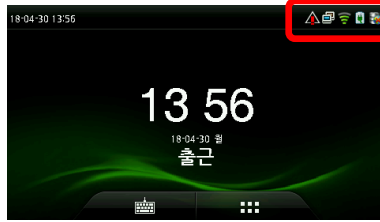

프로그램에 연결되면 인터페이스 상태창에 연결 아이콘이 표시 됩니다.

## 4.4 ADMS

### 통신 > ADMS

연결 프로그램 IP 주소 및 포트 설정, 프록시 서버 사용 여부 등을 설정합니다.




프로그램에 연결되면 인터페이스 상태창에 연결 아이콘이 표시 됩니다.

- 도메인명 활성화 : 해당 기능이 활성화되면 <http://www.XXX.com> 과 같은 도메인 입력 및 연결 가능합니다. 해당 기능 비 활성화시 IP 주소 형식을 입력 하십시오.
- 서버 주소 : 연결 프로그램 IP 주소를 설정 하십시오.
- 서버 포트 : 연결 프로그램 포트를 설정 하십시오.
- 프록시 서버 활성화 : 해당 기능을 사용하려면 프록시 서버의 IP 주소와 포트 번호를 설정 하십시오.

## 4.5 Wiegand 설정

### 통신 > Wiegand 설정 > Wiegand 출력

Wiegand 출력을 설정합니다.

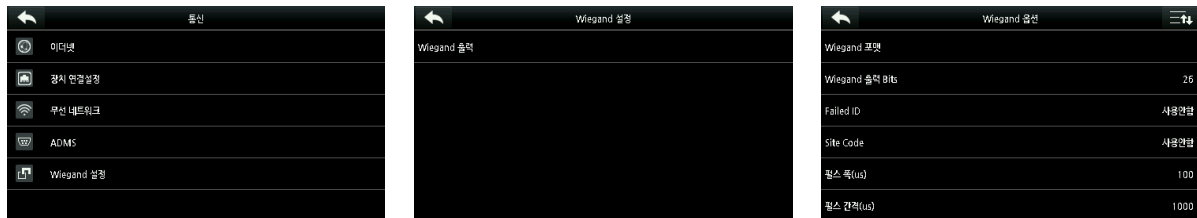

- Wiegand 포맷 : 설정되어 있는 포맷 중 선택하여 설정 가능합니다.
- Wiegand 출력 Bits : Wiegand 형식에 적합한 형식을 설정합니다.
- Failed ID : 인증 실패 시 설정된 출력값으로 출력됩니다.

기본값은 0 - 65535 입니다.

- Site Code : 인증 카드 내 Site Code 출력값을 설정합니다.

기본값은 0 - 256 입니다.

- 펄스 폭 : Wiegand 카드 리더가 보내는 펄스 폭을 설정합니다.

기본값은 100 마이크로 초이며 20 에서 400 마이크로 초 사이에서 설정할 수 있습니다.

- 펄스 간격 : 기본값은 1000 마이크로 초이며 200 에서 20000 마이크로 초 사이에서 설정할 수 있습니다.

- 인증 전송방식 : 사용자 ID 또는 카드번호 전송방식을 선택합니다.

## 5. 시스템/인증

### 5.1 날짜 시간

시스템/인증 > 날짜 시간



날짜, 시간, 24-시간 형태, 날짜 형식 및 서머타임제 (일광절약 시간제)를 설정할 수 있습니다.

### 5.2 근태

시스템/인증 > 근태



- 중복인증 제한시간(분) : 설정된 시간 내 인증 시 중복된 출입로그를 저장하지 않도록 설정합니다.

설정 시간 내 재 인증 시 “중복된 인증” 음성안내를 합니다.

- 카메라 모드 : 인증 후 이미지를 캡처하고 저장유무를 설정합니다.

저장방식은 4 가지 유형이 지원됩니다.

- 인증 시 이미지 캡처 후 저장하지 않음 : 이미지는 캡처되지만 저장하지 않습니다.
- 인증 시 캡처 이미지 저장 : 성공/실패 인증 시 이미지 캡처 후 저장합니다.
- 인증 성공 시 캡처 이미지 저장 : 인증 성공 시 이미지 캡처 후 저장합니다.

4. 인증 실패 시 캡처 이미지 저장 : 인증 실패 시 이미지 캡처 후 저장합니다.

- 사용자 사진표시 : 사용자가 인증 성공 시 표시 할 사용자 사진을 설정합니다.

[ON]으로 설정하면 사용자 사진이 표시되고 [OFF]로 설정하면 표시되지 않습니다.

- 저장량 알림 : 잔여 출입로그 용량이 설정 값보다 작으면 장치에서 잔여 출입로그 용량을 나타내는 메시지를 자동으로 생성합니다.

1 에서 9999 사이 값으로 설정할 수 있습니다.

- 로그 자동삭제 : 출입로그가 설정된 로그용량에 도달 할 때 삭제할 수 있는 로그용량을 설정합니다.

1 에서 999 사이 값으로 설정할 수 있습니다.

- 캡처 이미지 자동삭제 : 설정된 저장량에 도달하면 삭제할 수 있는 캡처 이미지 수 입니다.

1 에서 99 사이 값으로 설정할 수 있습니다.

- 인증 실패 이미지 자동삭제 : 설정된 저장량에 도달하면 삭제할 수 있는 인증 실패 이미지 수 입니다.

1 에서 99 까지 값으로 설정할 수 있습니다.

- 인증 후 팝업시간 설정 (초) : 확인 결과 메시지를 표시할 시간을 설정합니다.

1 에서 9 까지 값으로 설정할 수 있습니다.

- 연속 인증방지 시간 설정 (초) : 인증 후 사용자 정보 Pop Up 시간을 설정하여 연속 인증을 방지합니다.

0 에서 9 까지 값으로 설정할 수 있습니다.

- 기간 만료된 사용자 설정 : 만료된 사용자 관련 3 가지 기능을 지원합니다.

- 인증이력 저장하지 않음

- 정상처리

- 기간 만료된 사용자 자동삭제

### 5.3 생체 인식 (인증 품질점수 설정)

시스템/인증 > 지문(0) / 얼굴(0) / Palm / Finger Veins

-얼굴



- 1 : 1 인증 품질점수 : 1:1 인증 시 설정된 품질점수 이상 인증 이미지가 캡처된 경우 성공으로 설정합니다. 설정 범위는 55-120 이며, 설정 값이 높을수록 인증이 안되거나 인식이 어려울 수 있습니다.

- 1 : N 인증 품질점수 : 1:N 인증 시 설정된 품질점수 이상 인증 이미지가 캡처된 경우 성공으로 설정합니다. 설정 범위는 65-120 이며, 설정 값이 높을수록 인증이 안되거나 인식이 어려울 수 있습니다.

		품질점수	
		1: N	1:1
FAR	FRR		
높음	낮음	85	80
중간	중간	82	75
낮음	높음	80	70

- 카메라 노출 설정 : 카메라의 노출값을 설정합니다.
- 이미지 품질 설정 : 이미지 품질값을 설정합니다.

FFR 단말기는 설정된 품질값 이상 인증 이미지가 캡처된 경우 얼굴 알고리즘을 선택하여 처리합니다. 그렇지 않으면 얼굴 이미지를 필터링 합니다.

참고 :

노출 및 품질 설정 변경 시 FFR 단말기의 성능에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 당사의 서비스 담당자 안내에 의해서만 설정하시기 바랍니다.

## 시스템/인증 > 지문(0) / 얼굴(0) / Palm / Finger Veins

-지문



- 1 : 1 인증 품질점수 : 1:1 인증 시 설정된 품질점수 이상 인증 이미지가 캡처된 경우 성공으로 설정합니다.
- 1 : N 인증 품질점수 : 1:N 인증 시 설정된 품질점수 이상 인증 이미지가 캡처된 경우 성공으로 설정합니다.

		품질점수	
		1: N	1:1
FAR	FRR		
높음	낮음	45	25
중간	중간	35	15
낮음	높음	25	10

- 지문센서 민감도 : 지문센서 감도를 설정합니다.



일반 환경에서는 "보통"을 설정하여 사용하며

건조한 환경에서는 지문 감지 속도가 느려지므로 [높음]으로 설정하며

습도가 높은 환경에서는 지문을 식별하기가 어려움으로 [낮음]으로 설정합니다.

- 위조지문 검출 : 모조지문 인증을 방지하기 위해 해당 기능을 설정합니다.
- 1 : 1 재시도 횟수 설정 : 1:1 인증 시 인증 재 시도횟수를 설정할 수 있습니다.  
1 에서 9 까지 값으로 설정할 수 있습니다.
- 지문 이미지 : 등록 또는 인증 시 지문 이미지를 화면에 표시할지 여부를 설정합니다.  
등록 시 표시, 인증 시 표시, 항상 표시, 사용안함 옵션을 설정할 수 있습니다.

## 5.4 설정 초기화

### 시스템/인증 > 설정 초기화



기능별 설정값을 초기화 할 경우 설정합니다.

메뉴	초기화 설정값
출입통제 > 출입통제 설정	<p>문열림 시간설정 : 10 초</p> <p>장시간 문열림 알람 : 10 초</p> <p>문상태 감지방식 : Normal Open (NO)</p> <p>인증모드 : 비밀번호/얼굴/지문/카드</p> <p>감지 방식과 다른 신호 입력 시 알람 : 30 초</p> <p>스피커 알람 : 꺼짐</p>

통신 > 이더넷	IP 주소 : 192.168.1.201 서브넷 마스크 : 255.255.255.0 게이트웨이 : 0.0.0.0 TCP 통신 포트 : 4370
통신 > 장치 연결설정	통신 비밀번호 : 0 장치 ID : 1
통신 > Wiegand 설정	출력 인증 전송방식 : 카드번호 펄스 폭 : 100 us 펄스 간격 : 1000 us
화면/소리/근태 > 사용자 인터페이스 > 메뉴화면으로 전환시간 설정	60 초
화면/소리/근태 > 사용자 인터페이스 > 슬라이드쇼로 전환시간 설정	60 초
화면/소리/근태 > 사용자 인터페이스 > 슬라이드쇼 간격	30 초
화면/소리/근태 > 음성 > 음성안내	ON
화면/소리/근태 > 음성 > 버튼음	ON

## 5.5 USB 로 펌웨어 업그레이드

### 시스템/인증 > USB 로 펌웨어 업그레이드



업그레이드 파일이 있는 USB 디스크를 장치에 삽입 후 해당 기능을 선택하여 펌웨어 업그레이드 작업을 진행하세요.

## 6. 화면/소리/근태

### 6.1 사용자 인터페이스

화면/소리/근태 > 사용자 인터페이스



- 바탕화면 : 메인메뉴 배경화면 변경 시 설정합니다.
- 언어 : 언어 변경 시 설정합니다.
- 전원 키 잠금 : 전원 키의 잠금을 ON/OFF 설정합니다.
- 메뉴화면으로 전환 시간설정 : 메뉴설정에서 설정된 시간 동안 조작성이 없을 경우 장치는 자동으로 초기 메뉴 화면으로 전환됩니다.

비활성화로 설정하거나 60~99999 초로 설정할 수 있습니다.

- 슬라이드쇼로 전환 시간설정 : 초기 메뉴 화면에서 설정된 시간 동안 조작성이 없을 경우 장치는 자동으로 슬라이드쇼 모드로 전환됩니다.

비활성화로 설정하거나 3~999 초로 설정할 수 있습니다.

- 슬라이드쇼 간격 : 슬라이드쇼 모드에서 전환되는 시간을 설정합니다.

비활성화로 설정하거나 3~999 초로 설정할 수 있습니다.

- 대기상태 전환 시간설정 : 설정된 시간 동안 장치조작이 없을 경우 대기모드 (Idle Mode)로 전환됩니다.

비활성화로 설정하거나 1~999 분으로 설정할 수 있습니다.

- 메인화면 설정 : 시간, 상태 표시 관련 Display 를 설정합니다.

## 6.2 음성

### 화면/소리/근태 > 음성



- 음성 안내 : 동작 관련 음성 안내 사용 여부를 선택합니다.
- 버튼음 : 화면 터치 시 음성 출력 사용 여부를 선택합니다.
- 소리 크기 : 장치 볼륨을 설정합니다. [기본값은 70 입니다.]

## 6.3 스케줄 벨 설정

### 화면/소리/근태 > 스케줄 벨 설정

쉬는 시간, 근무 시간 등이 정해져 있는 설치 환경일 경우 스케줄 벨 기능을 사용하여 설정된 시간에 알람이 출력되는 기능입니다.

#### <신규 스케줄 벨 설정>



- 벨 상태 : 해당 기능을 활성화 합니다.
- 벨 시간 : 지정된 시간을 설정합니다.
- 반복 : 해당 기능을 사용하는 요일을 설정합니다.
- 벨 소리 : 출력되는 벨 소리를 설정합니다.

- 벨 출력 시간설정 : 출력 시간을 설정합니다.

1~999 초 으로 설정할 수 있습니다.

#### <스케줄 벨 삭제 / 편집>




추가된 스케줄 벨 삭제 및 편집할 수 있습니다.

## 6.4 장치 근태모드 설정

### 화면/소리/근태 > 장치 근태모드 설정

근태 단말기로 설정 시 근태모드 관련 설정이 가능합니다.

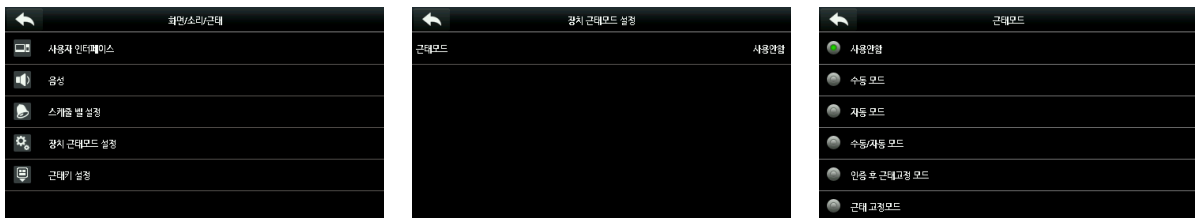

- 사용안함 : 근태모드를 사용하지 않을 경우 선택합니다.
- 수동모드 : 인증 전/후 근태키를 설정하여 인증 시 선택합니다.

한대의 장치로 다양한 근태를 관리 시 선택합니다.

- 자동모드 : 스케줄을 설정하여 해당 시간대 근태모드가 자동으로 전환되도록 사용 시 선택합니다.


한대의 장치로 출/퇴근 관리 시 선택합니다.

- 수동/자동 모드 : 스케줄 설정하여 해당 시간대 근태모드가 자동으로 변경 및 수동으로 근태모드를 설정 시 선택합니다.
- 인증 후 근태고정 모드 : 마지막으로 설정된 근태모드를 계속 사용 시 설정합니다.
- 근태 고정모드 : 근태모드를 고정하여 계속 사용 시 설정합니다.

## 6.5 근태키 설정

### 화면/소리/근태 > 근태키 설정

근태항목 관련하여 조작키를 설정합니다.

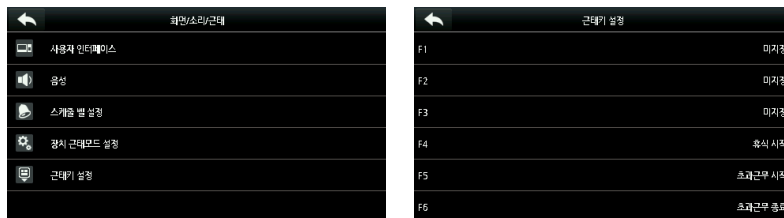

## 7. 데이터 관리

### 7.1 데이터 삭제

데이터 관리 > 데이터 삭제




- 로그 데이터 삭제 : 장치에 저장된 모든 출입기록을 삭제하거나 설정된 시간 범위 내 출입기록을 삭제합니다.
- 인증 캡처 이미지 삭제 : 장치에 저장된 인증 캡처 이미지를 삭제하거나 설정된 시간 범위 내 인증 캡처 이미지를 삭제합니다.
- 인증 실패 캡처 이미지 삭제 : 장치에 저장된 인증 실패 캡처 이미지를 삭제하거나 설정된 시간 범위 내 인증 실패 캡처 이미지를 삭제합니다.
- 전체 초기화 : 사용자 정보 및 출입이력 등을 삭제합니다.
- 관리자 권한 삭제 : 사용자에게 설정된 관리자 권한을 초기화 합니다.
- 사용자 사진 삭제 : 저장된 사용자 사진을 삭제합니다.
- 바탕화면 삭제 : 장치에 설정된 바탕화면을 삭제합니다.
- 화면보호기 삭제 : 장치에 설정된 화면보호기를 삭제합니다.



## 7.2 데이터 백업

### 데이터 관리 > 데이터 백업

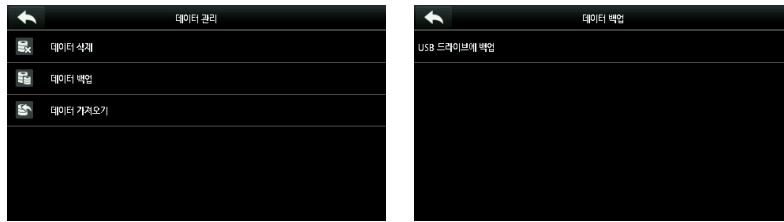


USB 드라이브에 백업 기능을 지원합니다.

- USB 드라이브에 백업 : 설정된 정보를 USB 에 백업합니다.

## 7.3 데이터 가져오기

### 데이터 관리 > 데이터 가져오기

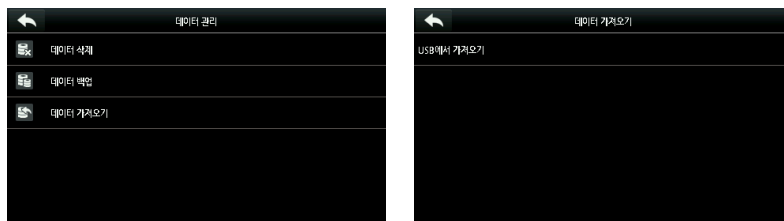

USB 드라이브에서 데이터 가져오기 기능을 지원합니다.

- USB 에서 가져오기 : 백업되었던 데이터를 가져옵니다.

## 8. 출입통제

출입통제 항목은 출입문 기능을 설정합니다.

### 8.1 출입통제 설정

출입통제 > 출입통제 설정



- 문열림 시간설정 : 인증 성공 후 출입문이 열려있는 시간을 설정합니다.

1~10 초로 설정할 수 있습니다.

- 장시간 문 열림 알람 : 설정한 시간 이상 출입문이 개방되어 있을 경우 알람 신호를 출력합니다.

1~255 초로 설정할 수 있습니다.

- 문상태 감지방식 : 출입문 센서로 전달되는 상태방식을 설정합니다.

Normal Open (NO), Normal Close (NC), 없음 모드를 지원합니다.

- 감지방식과 다른 신호 입력 시 알람(초) : 설정된 문상태 감지방식과 다른 신호가 설정시간 이상 입력 시 알람이 발생합니다.

- 스피커 알람 : 해당 기능이 활성화되면 장치를 분해 (후면 텀퍼커짐)시 경보음이 발생합니다.

## 9. USB 관리

### 9.1 다운로드

USB 관리 > 다운로드



- 근태 데이터 : 설정된 기간의 근태 데이터를 USB 에 다운로드 합니다.
- 사용자 데이터 : 사용자 정보와 생체 정보를 USB 에 다운로드 합니다.

### 9.2 가져오기

USB 관리 > 가져오기



- 화면 보호기 : 화면 보호기를 장치로 업로드 합니다.

[선택한 파일 가져오기] 또는 [모든 파일 가져오기]를 선택할 수 있으며 업로드 후 이미지는 기기의 기본 인터페이스에 표시됩니다.

- 바탕화면 : 배경화면을 장치로 업로드 합니다.

[선택한 파일 가져오기] 또는 [모든 파일 가져오기]를 선택할 수 있으며 업로드 후 이미지가 화면에 표시됩니다.

- 사용자 데이터 : 사용자 정보와 생체 정보를 장치로 업로드 합니다.

## 9.3 다운로드 옵션

USB 관리 > 다운로드 옵션



- USB 로 데이터 로그 다운로드 시 암호화 설정 및 로그 삭제 기능을 지원합니다.

## 10. 이력 검색


메인메뉴 > 이력 검색



- 사용자 ID, 검색기간으로 이력을 검색합니다.

## 11. 간단 메시지

메인메뉴 > 간단 메시지

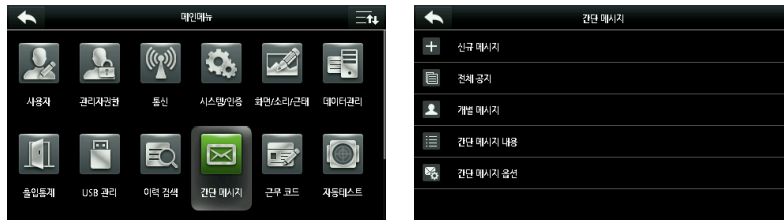

- 인증 후 전체 사용자 또는 특정 사용자에게 팝업 메시지를 전달할 경우 사용하는 기능입니다.

## 12. 근무 코드

### 근무코드 > 근무코드 추가




근태 외 근무유형을 설정하여 관리할 경우 근무코드를 지정하여 운영 가능합니다.

### 근무코드 > 등록된 근무코드



- 등록되어 있는 근무코드 List 를 확인 가능합니다.

### 근무코드 > 근무코드 설정

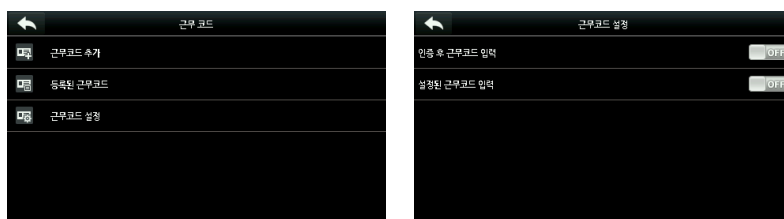

- 인증 후 근무코드 입력 : 등록된 사용자 인증 후 근무코드 입력 시 설정합니다.
- 설정된 근무코드 입력 : 설정된 근무코드만 입력 시 설정합니다.

## 13. 자동테스트

### 메인메뉴 > 자동테스트

전체 테스트, LCD 테스트, 음성 테스트, 키패드 테스트, 생체인식 테스트, 실시간 시간 동기화 테스트 등의 장치 기능이 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.



- 전체 테스트 : LCD, 음성, 키패드, 생체인식, 실시간 시간 동기화를 전체 테스트합니다.
- LCD 테스트 : LCD 화면에 색상이 올바르게 표시되는지 테스트합니다.
- 음성 테스트 : 저장된 음성이 정상적으로 출력되는지 테스트합니다.
- 키패드 테스트 : 해당키가 정상적으로 입력되는지 테스트합니다.
- 생체인식 테스트 : 생체인식 수단이 정상적으로 입력되는지 테스트합니다.
- 실시간 시간 동기화 테스트 : 스톱워치 기능으로 시간이 정상적으로 동작되는지 테스트합니다.

## 14. 시스템 정보

### 메인메뉴 > 시스템 정보

장치 용량, 장치 정보 및 펌웨어 정보를 확인할 수 있습니다.

장치 용량	장치 정보	펌웨어 정보
사용자(등록수/최대) 5/10000	장치명 G3 Plus/M	펌웨어 버전 Ver 8.0.4.1-5351-01
관리자 0	시리얼 번호 BLO7180360001	Bio Service Ver 2.1.12-20171121
비밀번호 0	MAC 주소 00:17:61:10:1b:bc	Push Service Ver 2.0.30-20171110
지문(등록수/최대) 0/5000	지문 알고리즘 ZKFinger Vx10.0	Standalone Service Ver 2.1.6-20180209
얼굴(등록수/최대) 2/3000	얼굴 알고리즘 ZKFace Vx9.0	Dev Service Ver 2.0.1-20170210
카드(등록수/최대) 0/10000	플랫폼 정보 ZMM220_JFT	System Version Ver 17.10.26-20161214

- 장치 용량 : 사용자, 관리자, 비밀번호, 생체인식, 카드, 기록 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 장치 정보 : 장치명, 시리얼 번호, MAC 주소, 생체인식 알고리즘, 플랫폼 정보, MCU 버전, 제조사, 제조일자, 글꼴 정보를 확인 할 수 있습니다.
- 펌웨어 정보 : 펌웨어 버전, Bio Service, Push Service, Standalone Service, Dev Service, System Version 을 확인 할 수 있습니다.



## 15. 제품사양서

Authentication	Biometrics	Face, Fingerprint
	Algorithm Ver.	ZK Face V9.0 & ZKFinger VX10.0
	Sensor	SilkID Sensor / Support Dry, Wet and Rough Fingers
	RF Card Option	Mifare / EM
Capacity	Face	3,000 (1:N) / 4,000 (1:1)
	Finger	5,000
	Card	10,000
	Log(Transaction)	100,000
Communication	TCP/IP	Y
	RS485	Y
	Wiegand	Y
	Relay	Y
	USB	Y
Hardware	CPU	1.2GHz Dual Core
	Memory	128MB RAM / 256MB Flash
	Display	4.3 Inch Toyuch LCD Screen
	Operating Temp.	0℃ - 45℃
	Operating Humidity	20% - 80%
	Power Supply	12V DC, 3A
	Dimension	199.2 × 171.8 × 131.3 mm
Compatibility	Software	ZKTime.Web/Biotime 7.0, ZKAccess 3.5, WDMS

## 16. 시스템 Font

### 16.1 license (라이선스)

Copyright (c) 2010, NAVER Corporation (<http://www.nhncorp.com>),

with Reserved Font Name Nanum, Naver Nanum, NanumGothic, Naver NanumGothic, NanumMyeongjo, Naver NanumMyeongjo, NanumBrush, Naver NanumBrush, NanumPen, Naver NanumPen, Naver NanumGothicEco, NanumGothicEco, Naver NanumMyeongjoEco, NanumMyeongjoEco, Naver NanumGothicLight, NanumGothicLight, NanumBarunGothic, Naver NanumBarunGothic,

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE

Version 1.1 - 26 February 2007

### 16.2 DEFINITIONS (정의)

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting in part or in whole any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.'

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

### 16.3 PREAMBLE (전문)

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects,

to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold

by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works.

The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license.

The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

### 16.4 PERMISSION & CONDITIONS (허가 및 조건)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written

permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

## **16.5 TERMINATION (계약의 종료)**

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

## **16.6 DISCLAIMER (면책조항)**

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.